


## 返回硬授权


采用 GE IP License Server 在线返回授权。




1. 先安装软件，运行 Proficy Licensing Software;
2. 点击安装 Install Licensing Client;

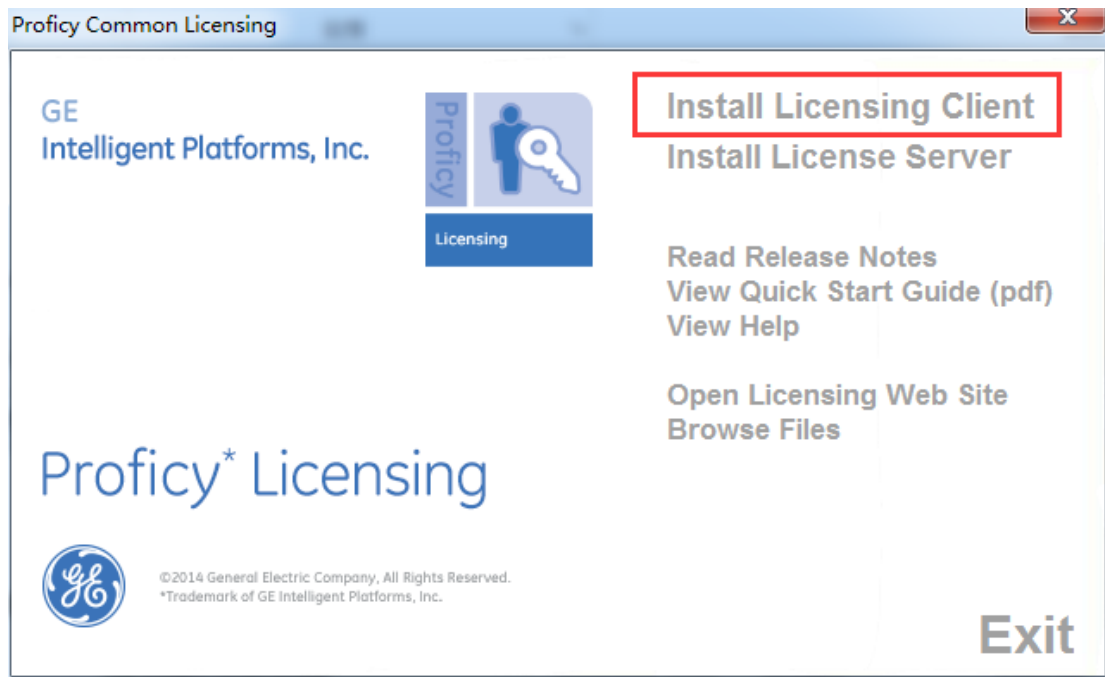



3. 插入硬件 key，识别出 USB Advantage Hardware Key;
4. 运行软件，开始→Proficy Common→License Manager;
5. 选择 Welcome to Proficy License Manager 界面中，Change Settings 按钮进入;

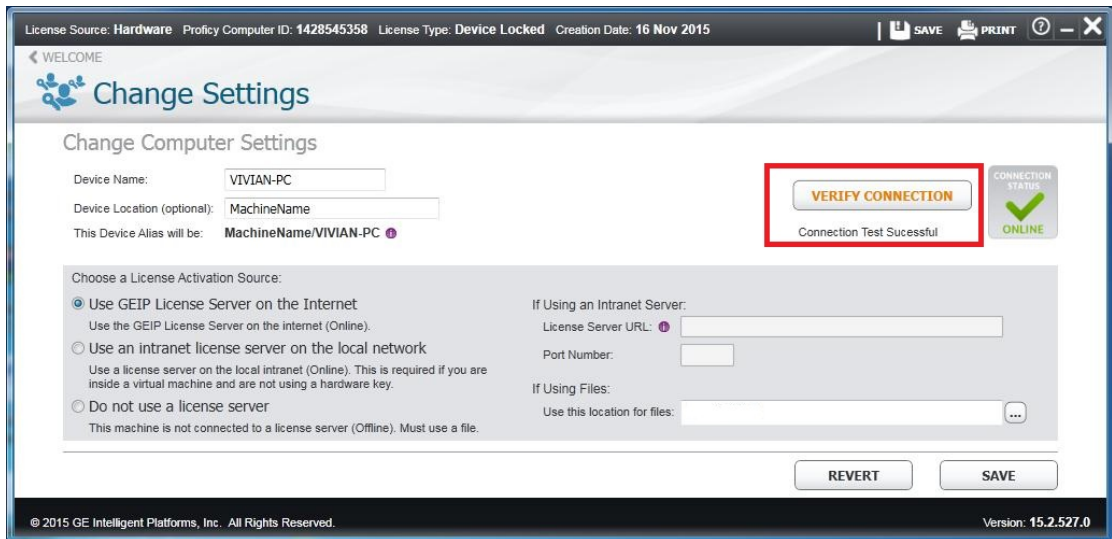

6. 点击左上角的 Welcome 进入 Welcome to Proficy License Manager 界面选择 Manage Licenses

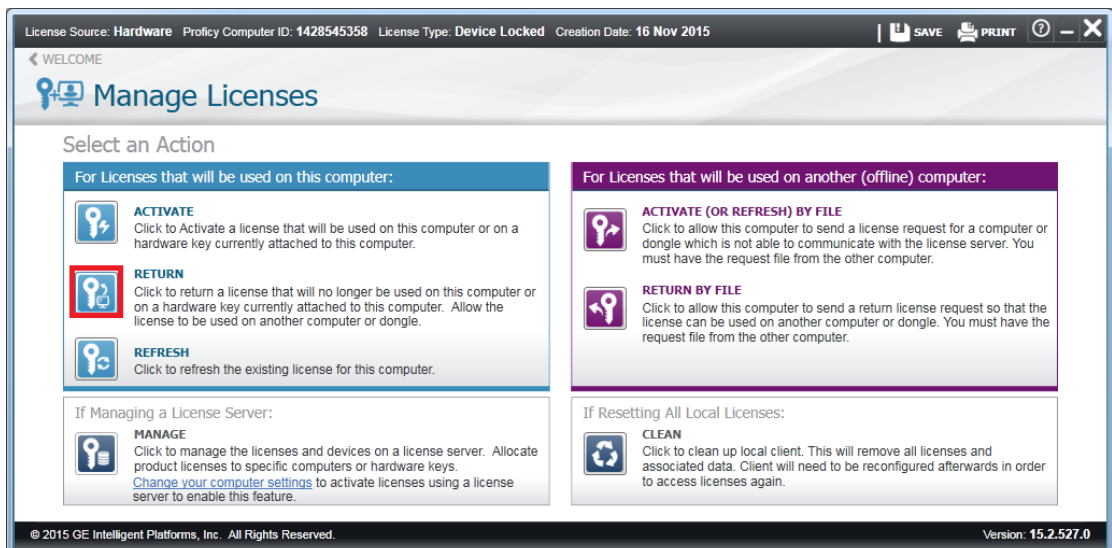

7. 点击 Return License, 选择要返回的产品授权, 点击 Return Products;

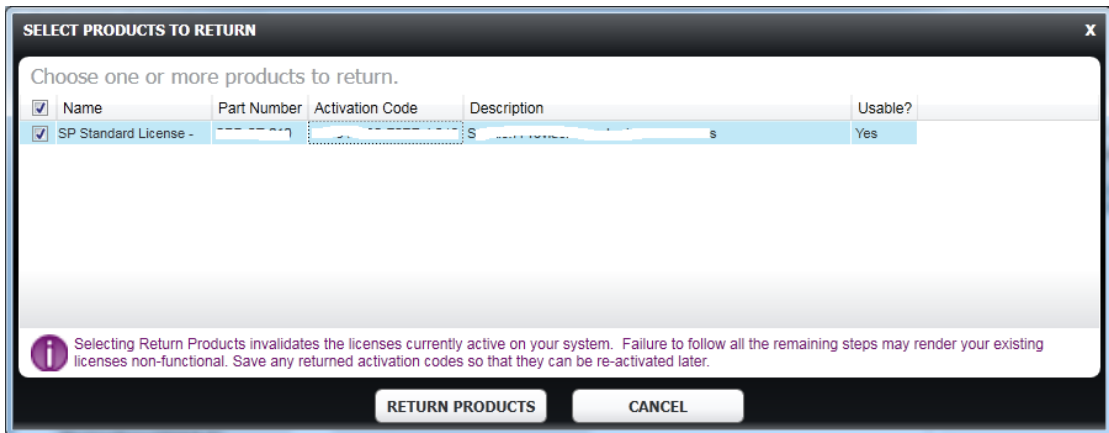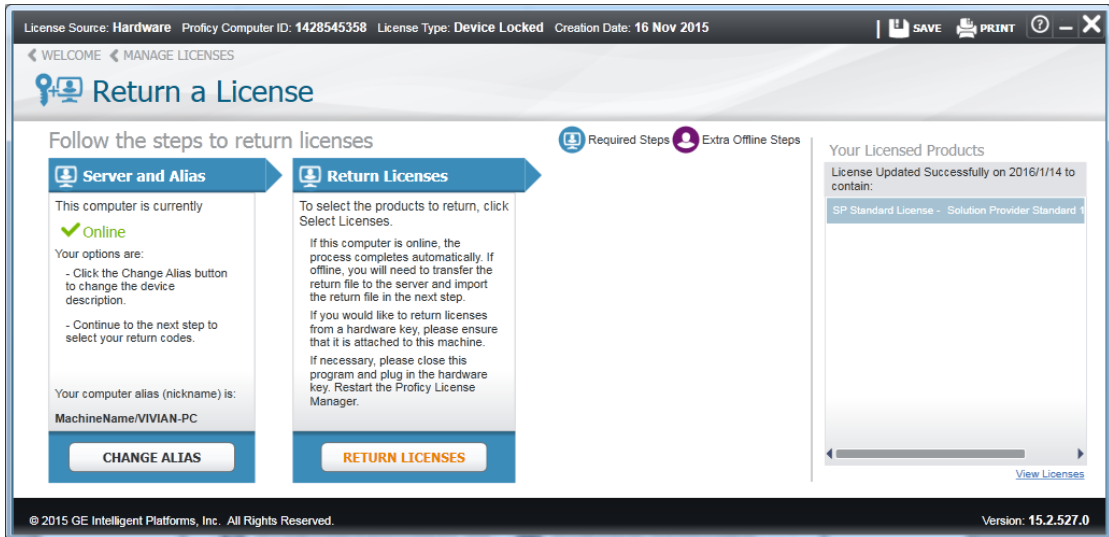

注意：请记下界面中的要返回产品授权的 **Activation Code**，以便后续激活使用。

#### 8. 弹出对话框 License Return Successful

