



ME编程软件故障表的调用与简单的故障排查


(1) 在线联机

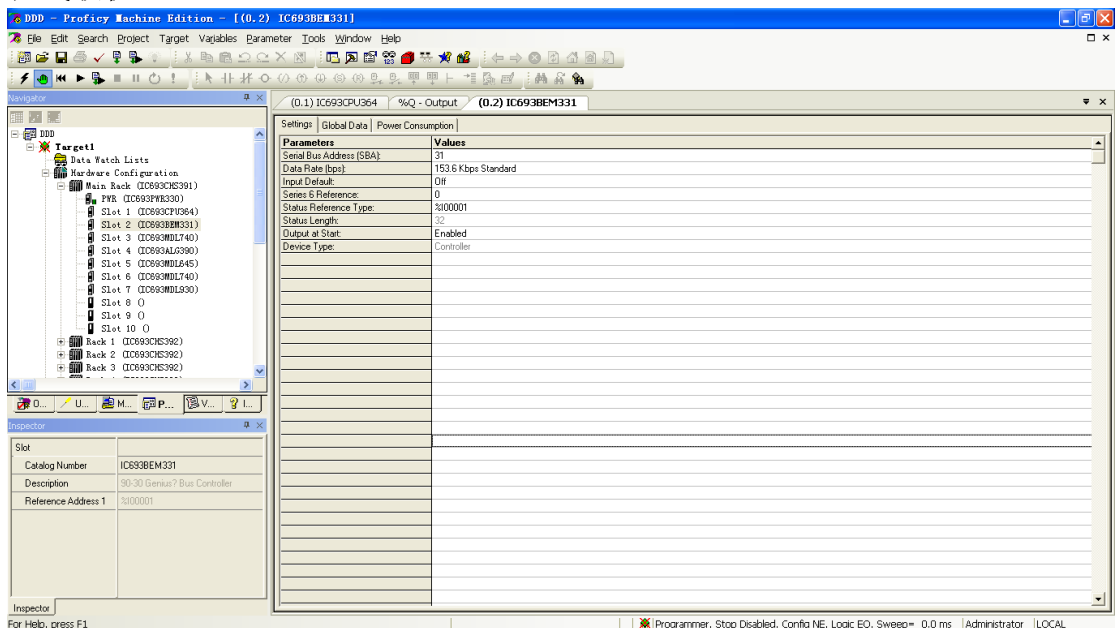

(2) 调出故障表

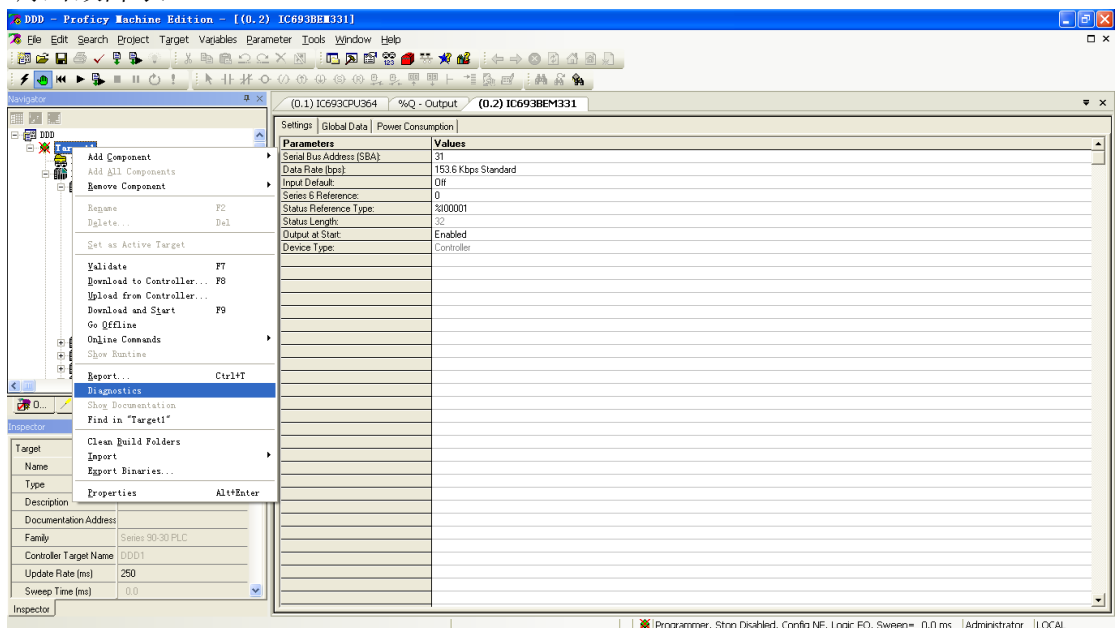

(3) 查看故障表

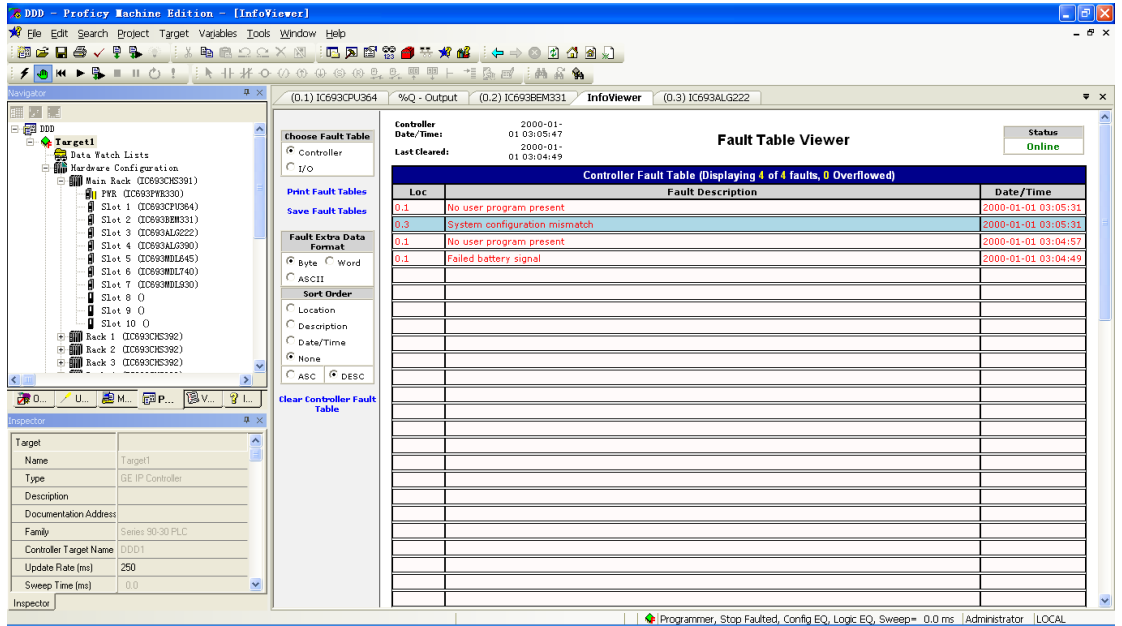

- 上面显示的是0号机架 3号槽 模块配置不匹配
- (4) 清除故障表，并更改为实际的模块型号，即可排除故障

