



# PAC3i 冗余配置指导


北京东方鼎晨科技有限公司

2020年5月29日


## 目录

1. PAC3i 冗余系统架构图.....	1
2. 新建项目并激活 CPE330 冗余属性.....	2
3. Primary 硬件配置.....	3
4. Secondary 硬件配置.....	7


## 1. PAC3i 冗余系统架构图

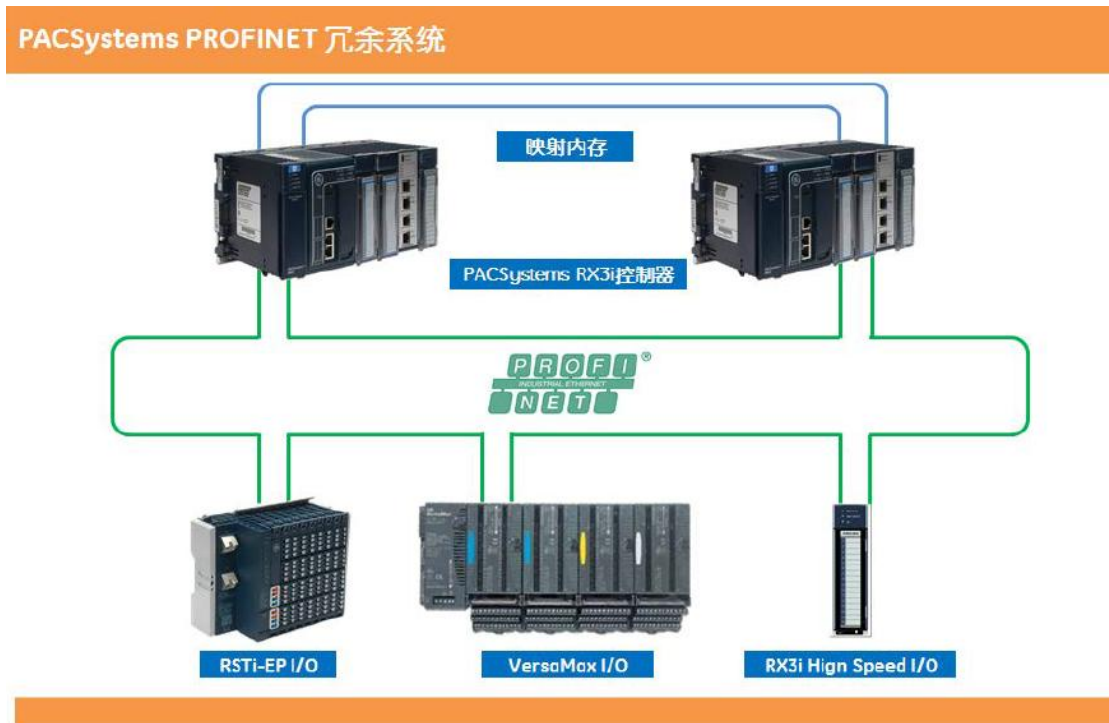



## 2. 新建项目并激活 CPE330 冗余属性

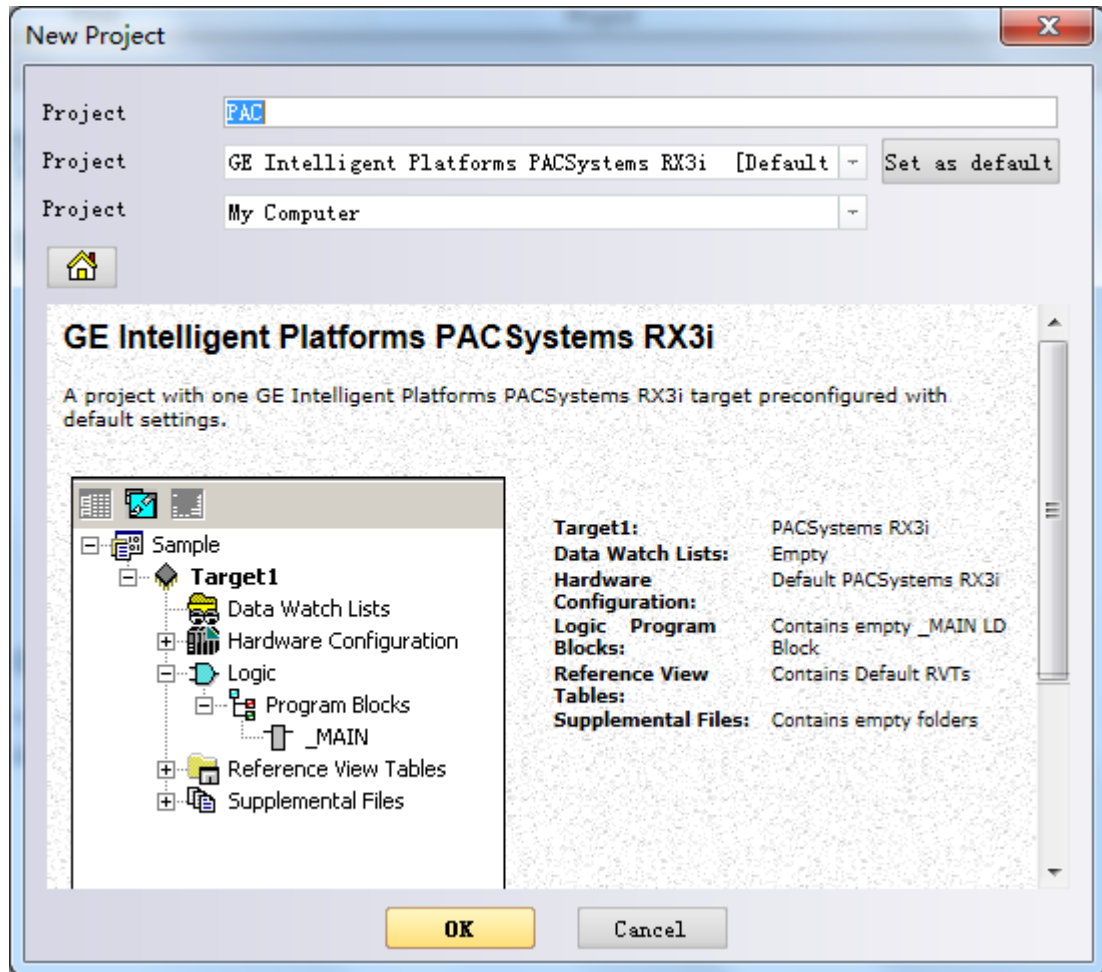


设置 IC695CPE330 的两个 IP 地址（不同网段，该 CPU 默认的出厂 IP 地址是 192.168.0.100、10.10.0.100）

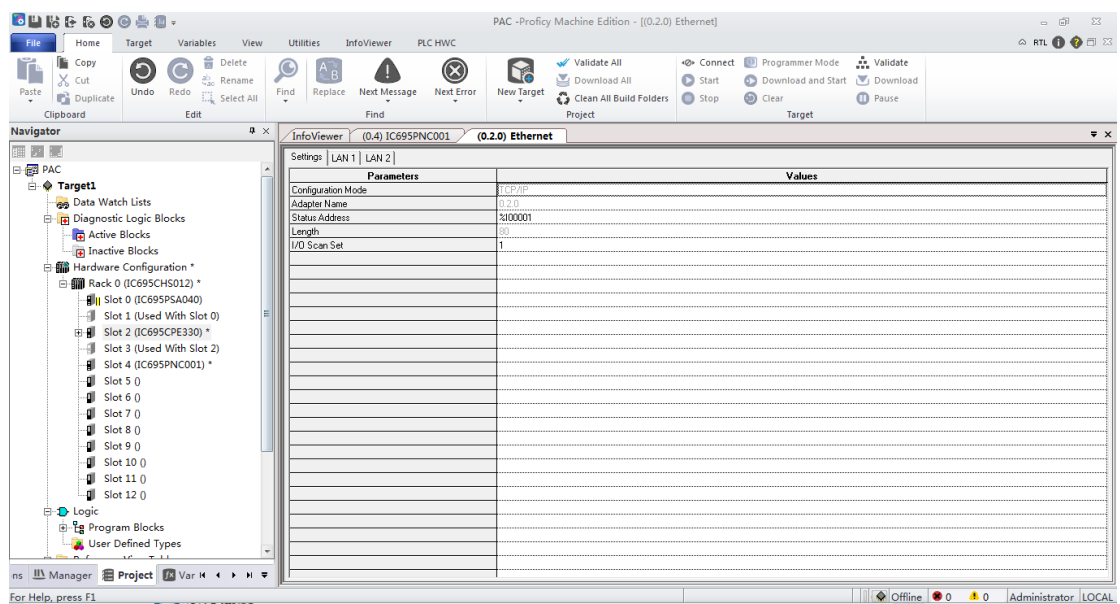

右键 “Target” “Properties”

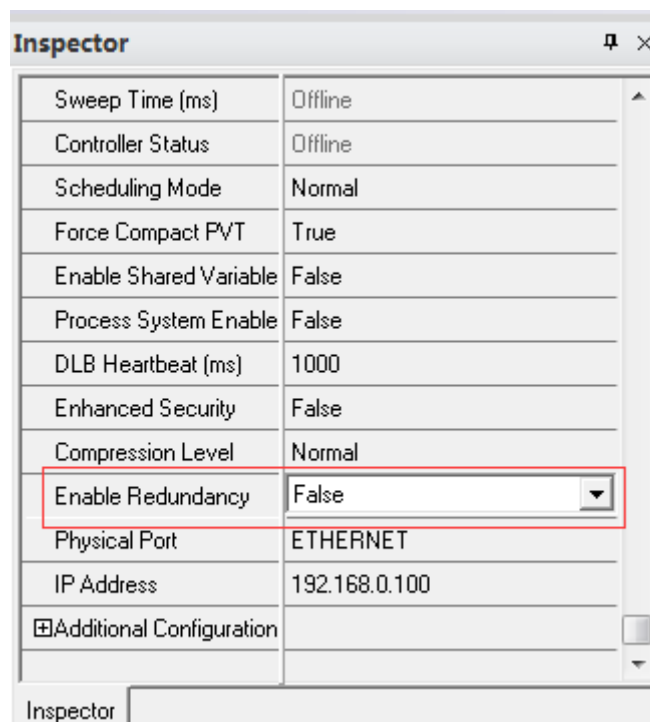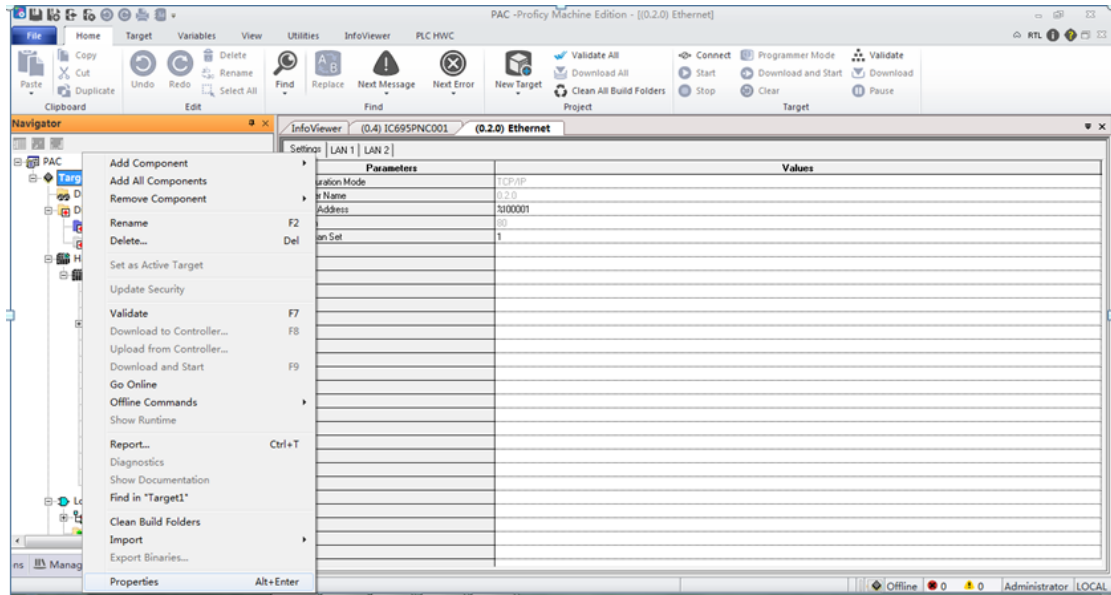



将冗余属性激活 “True” 即可



### 3. Primary 硬件配置



(1) 添加以太网模块 IC695ETM001 并设置 IP 地址

- (2) 添加冗余切换模块 IC695RMX128
  - (3) 添加 Profinet 控制器模块 IC695PNC001
- 添加从站

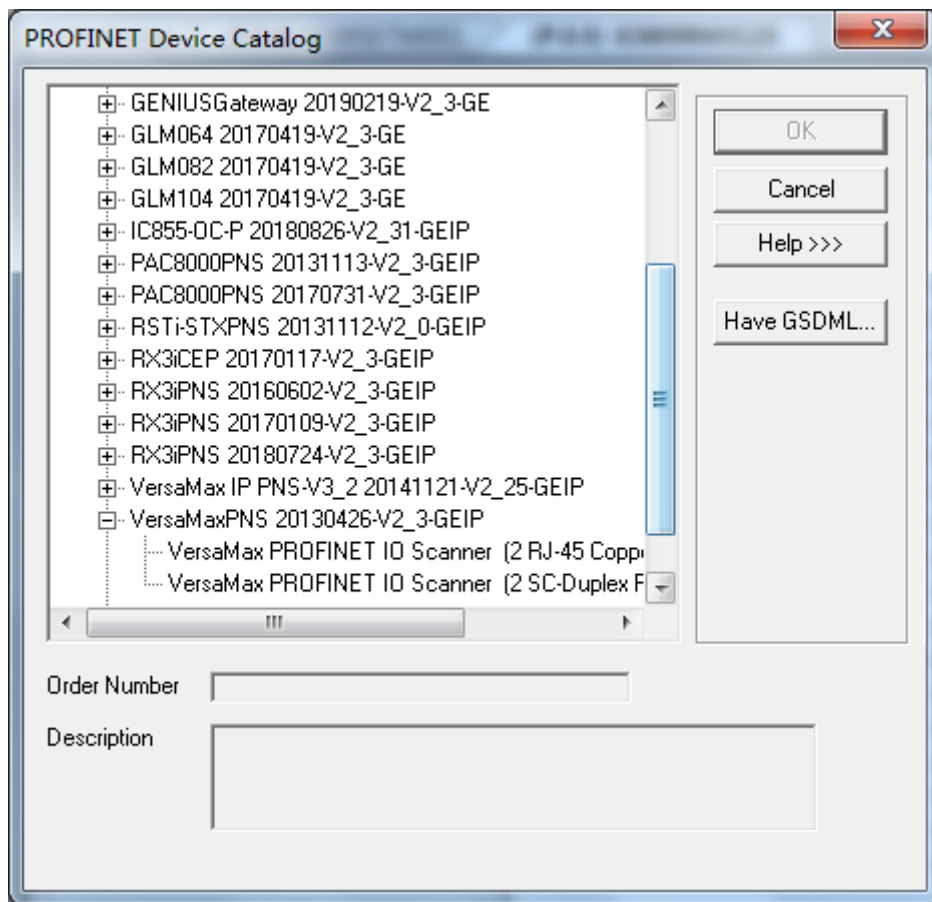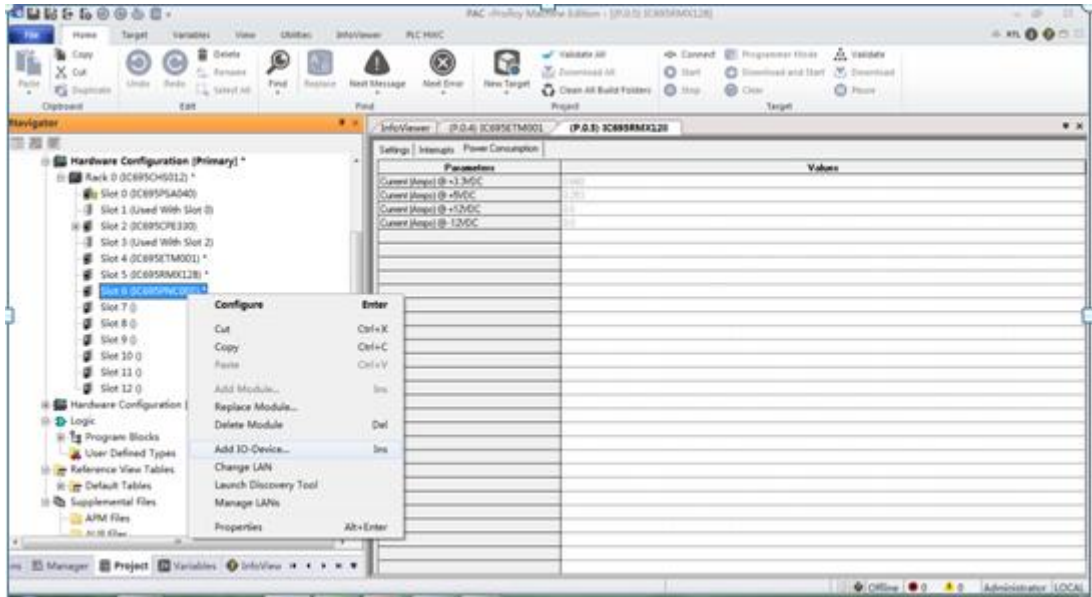

在此界面选择需要的 Profinet 远程 IO 通讯模块。

注意：若需要添加第三方 IO 通讯，直接点击“Have GSDML...”添加即可

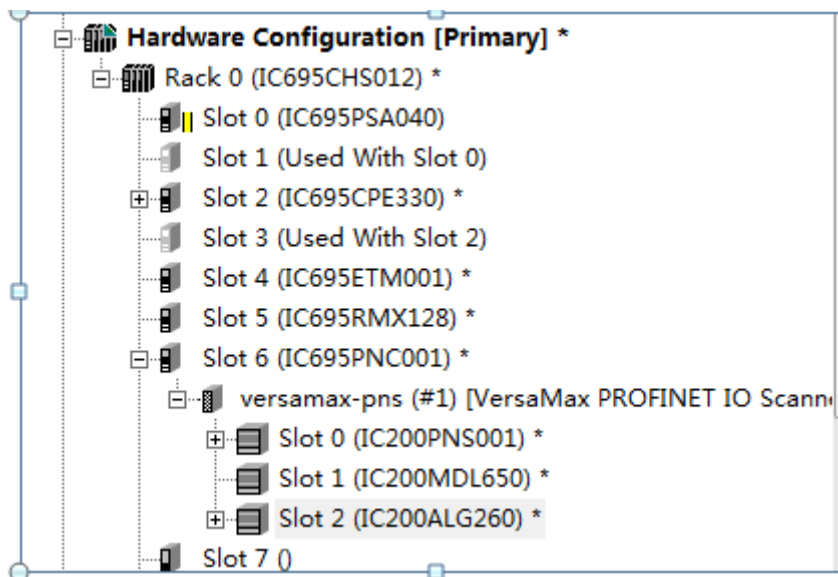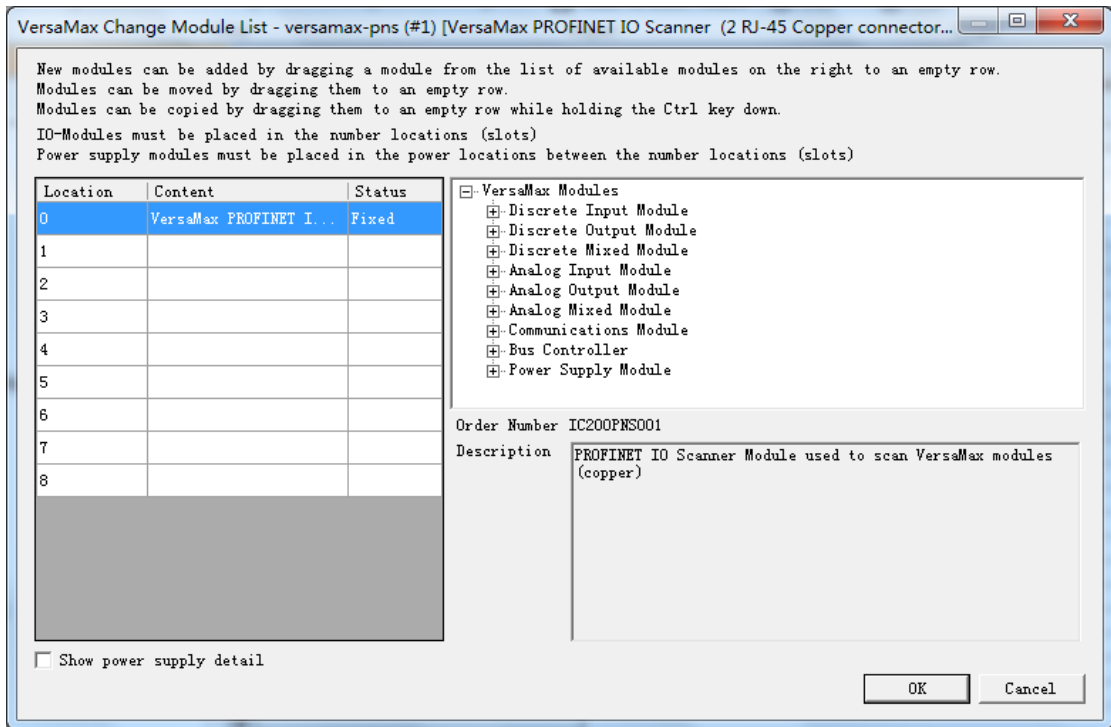


#### (4) 设置 Profinet 环网冗余

主站设置冗余（设置为 Manager）









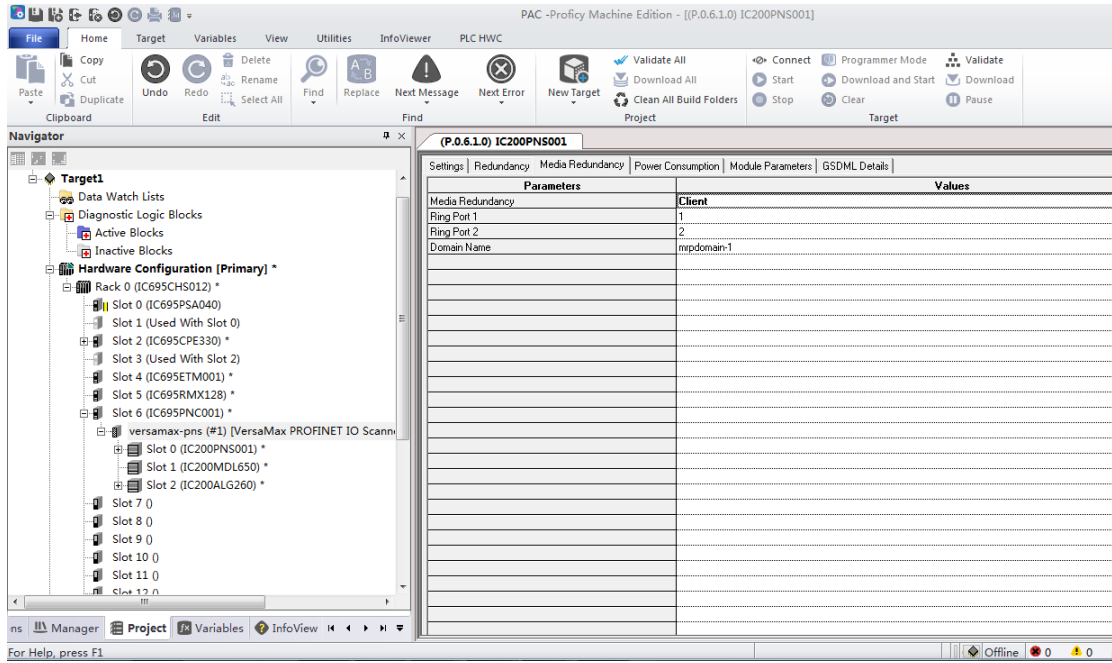

#### 4. Secondary 硬件配置

Secondary 硬件配置只需要直接做硬件镜像及 IO 镜像即可

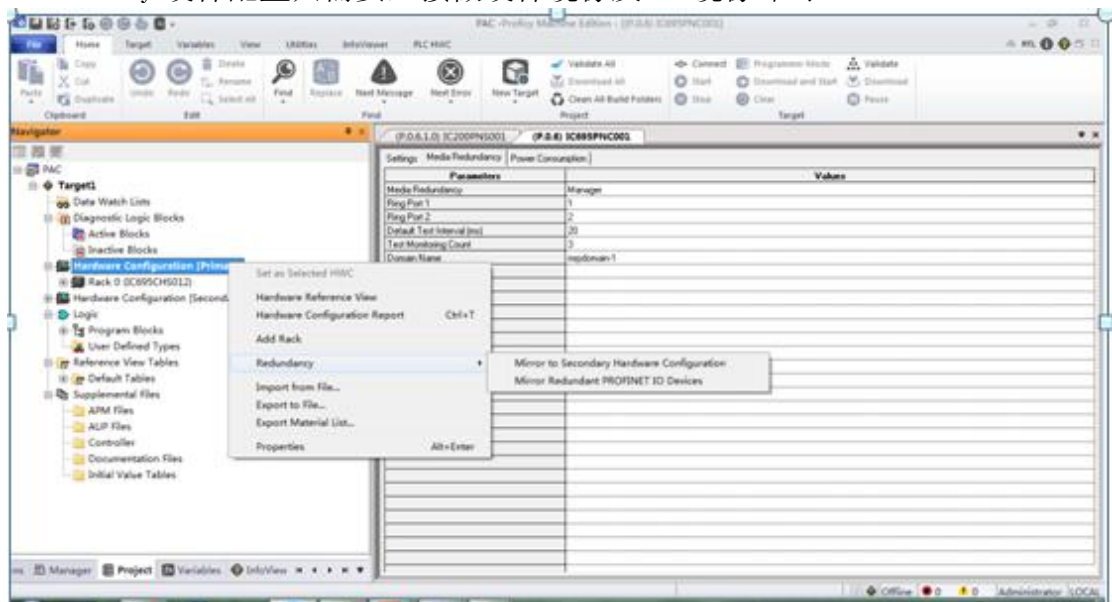

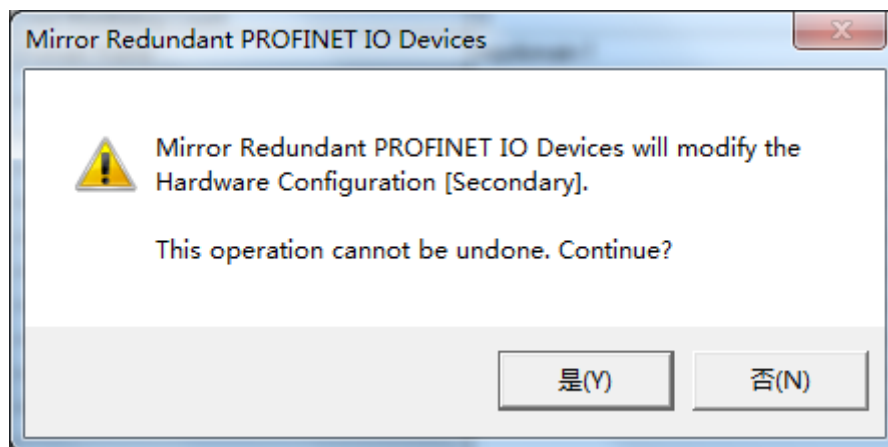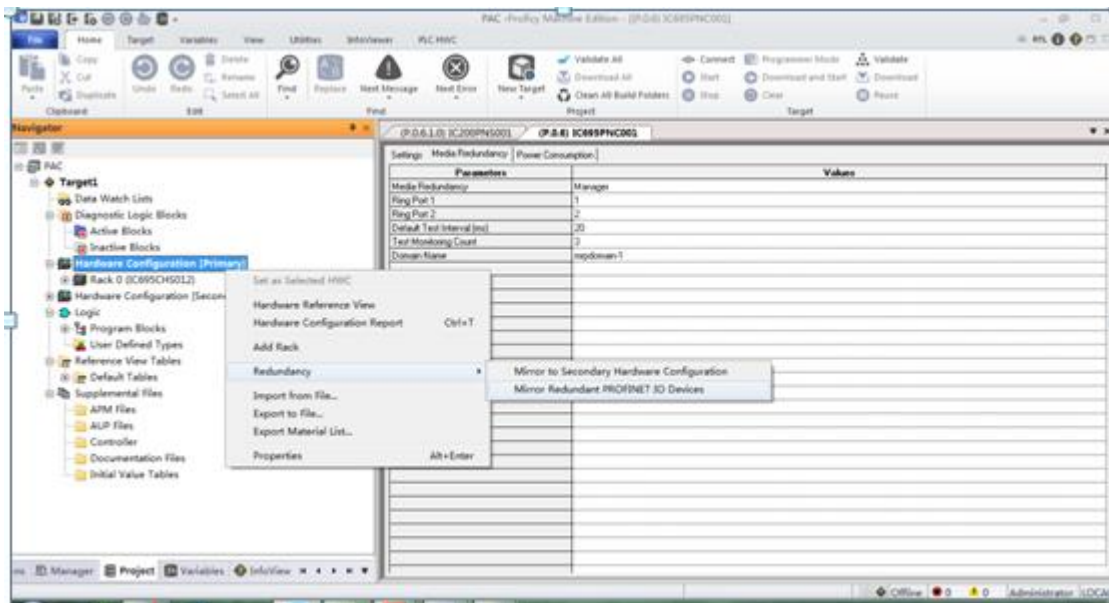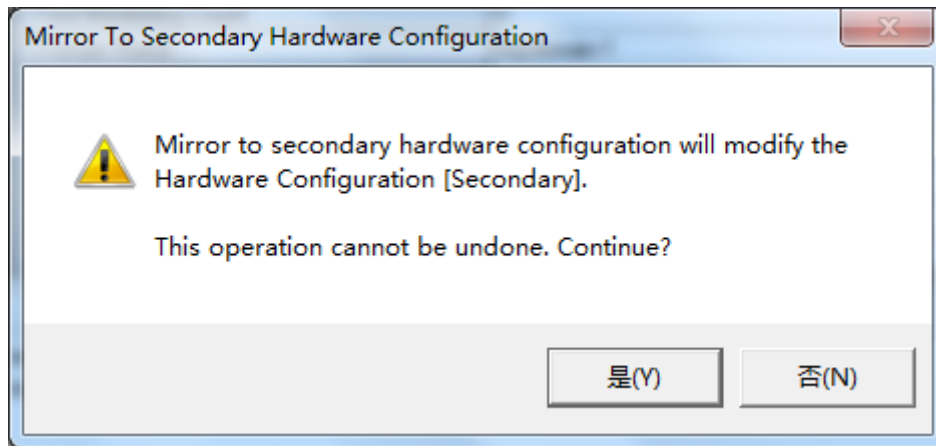

镜像完毕后，设置 Secondary 中 CPU 及 ETM001 的 IP 地址即可（不允许与 Primary 的 IP 地址重复）

